

Instrukcja obsługi zegarka wodoodpornego **GPS GJD.06**



Spis treści

I.	Ogólne	3
1.	Deklaracja zgodności	3
2.	Kraje przeznaczenia	3
3.	Oświadczenie dotyczące zakłóceń	3
4.	Ostrzeżenie	3
5.	Bezpieczeństwo użytkowania	3
II.	Urządzenie	3
III.	Zawartość opakowania	4
IV.	Specyfikacja zegarka GJD.06	4
V.	Wymagania techniczne	4
VI.	Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)	5
VII.	Opis funkcji w aplikacji mobilnej	5
1.	Logowanie oraz instalacja w usłudze	5
2.	Dzwonienie	7
3.	Automatyczna lokalizacja	8
4.	Książka telefoniczna	9
5.	Wysyłanie SOS	10
6.	Historia lokalizacji	11
7.	Budzik	12
8.	Wiadomości głosowe	13
9.	Nasłuch otoczenia	15
10.	Sygnał dźwiękowy	16
11.	Blokowanie połączeń	17
12.	Data i godzina	17
13.	Ładowanie	18
14.	Krokomierz	18
15.	Aparat Fotograficzny	19
16.	Galeria zdjęć	19
17.	Gra	20
VIII.	Konserwacja	20
IX.	Kontakt i pomoc	20
X.	Locon Sp. z o.o.	21

I. OGÓLNE

1. DEKLARACJA ZGODNOŚCI.

Locon sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe zegarek wodoodporny GPS GJD.06 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE oraz 2011/65/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.locon.pl/deklaracje/

2. KRAJE PRZEZNACZENIA.

Produkt jest przeznaczony do użytkowania na terenie Polski.

3. OSTRZEŻENIE.

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez użytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu może spowodować utratę możliwości jego legalnego użytkowania.

4. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.

Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC).

5. INFORMACJA O DZIAŁANIU FAL O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ I POZIOMIE ABSORPCJI SWOISTEJ (SAR).

Model Zegarka GPS GJD.06 zaprojektowany został w taki sposób, aby spełniał wszystkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa dotyczące wpływu fal radiowych na ludzki organizm. Wymagania te wynikają z zaleceń naukowych, w tym dopuszczalnych poziomów gwarantujących bezpieczeństwo wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia. W zaleceniach dotyczących wpływu fal radiowych używa się terminu „współczynnik absorpcji swoistej” (SAR). Testy wartości SAR prowadzi się przy użyciu standardowych metod, kiedy zegarek nadaje z najwyższą mocą we wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości.

W przypadku tego modelu zegarka GJD.06 największa wartość SAR zmierzona przez Locon to 0,943 W/kg. Maksymalna wartość dopuszcza emisję promieniowania z mocą 2W/kg.

II. URZĄDZENIE

Zegarek GPS wodoodporny GJD.06 przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci. Urządzenie jest integralną częścią usług dostarczanych przez firmę Locon Sp. z o.o.. Użytkownik może uzyskać dostęp do lokalizacji zegarka oraz innych jego funkcji poprzez urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z dostępem do Internetu i zainstalowaną aplikacją mobilną lub komputer z dostępem do Internetu poprzez stronę WWW.

Wodoodporny zegarek GPS GJD.06 ma również wbudowany telefon, dzięki czemu rodzic ma możliwość zadzwonienia na zegarek, a także dziecko może wykonywać z zegarka połączenia telefoniczne zgodnie z opisem funkcji poniżej.

III. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zegarka wodoodpornego GPS GJD.06 zawiera:

- A. Zegarek wodoodporny GPS GJD.06
- B. Przewód USB do ładowania.
- C. Instrukcja obsługi
- D. Karta gwarancyjna

IV. SPECYFIKACJA ZEGARKA WODOODPORNEGO GPS GJD.06

Sposoby lokalizacji	GPS + WiFi + BTS
Pojemność baterii	400mAh
Dostępne kolory	niebieski, różowy, czarny
Czas działania	od 24h do 3 dni (w zależności od włączonego trybu lokalizacji)
Czas ładowania	2 godziny
Wodoodporność	odporny na zachlapania i przypadkowe zanurzenia do 1 metra przez maksymalnie 30 minut.
Materiał wykonania	silikon, plastik
Gwarancja	24 miesiące
Obsługiwane częstotliwości	850/900/1800/1900 MHz
Dotykowy ekran	TAK
Kolorowy wyświetlacz	TAK
Typ wyświetlacza	1,3" IPS 240x240px
Gniazdo na SIM	TAK
Procesor	MTK MT2503
Wielkość koperty	20mm/48mm/39mm

V. WYMAGANIA TECHNICZNE

Z funkcji wodoodpornego zegarka GPS GJD.06 korzystać można na komputerze z następującymi przeglądarkami:

- A. Internet Explorer minimum w wersji 7,
- B. Mozilla Firefox minimum w wersji 2,
- C. Opera minimum w wersji 9,
- D. Safari minimum w wersji 3.1,
- E. Google Chrome.

lub na smartfonie z jednym z następujących systemów operacyjnych:

- Android,
- iOS.

VI. PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU

(ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych.


Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

VII. OPIS FUNKCJI W APLIKACJI MOBILNEJ


1. LOGOWANIE ORAZ INSTALACJA W USŁUDZE.

Dodawanie urządzenia z poziomu aplikacji mobilnej.

- A. Ze sklepu Google Play lub AppStore pobierz aplikację „**Gdzie Jest Bliski Plus**” na swój telefon, za pomocą której łatwo i szybko dodasz zegarek.
- B. Zainstaluj aplikację na swoim telefonie
- C. Jeżeli już posiadasz konto w usłudze zaloguj się za pomocą numeru telefonu oraz hasła. Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta, zarejestruj się postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji podając jako login swój numer telefonu (rodzica) oraz hasło. Na numer podany jako login będą wysyłane powiadomienia z usługi oraz zegarka.
- D. Otwórz menu za pomocą ikony w lewym górnym rogu i wybierz „**Dodaj do usługi**”. Następnie wybierz urządzenie, które chcesz dodać i kliknij „**Dodaj**”. W kolejnym kroku zeskanuj kod QR, który znajduje się z tyłu urządzenia. Gotowe!
- E. Przejdź przez cały proces dodawania zegarka, wykonując przedstawione poniżej kroki. Szczegółowo opisany sposób postępowania będzie pojawiał się na kolejnych ekranach w aplikacji podczas dodawania urządzenia:

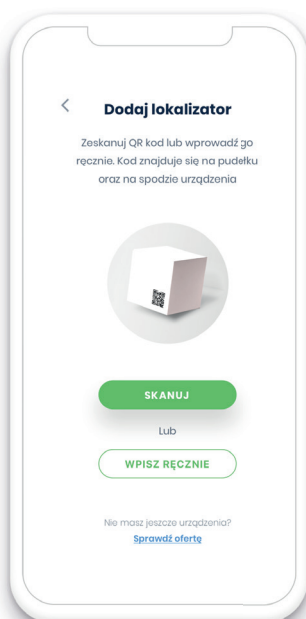


A. Zeskanuj kod QR skanerem wbudowanym w aplikację lub wpisz go ręcznie. Kod znajdziesz na spodzie zegarka oraz na naklejce na spodzie opakowania.

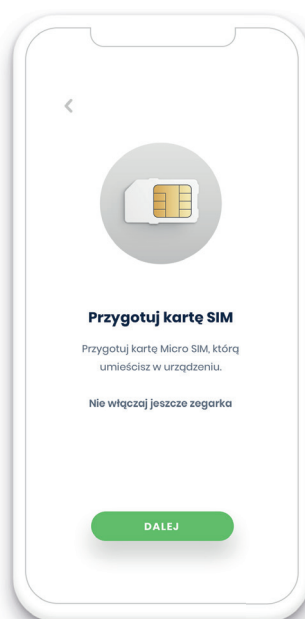

B. Przygotuj kartę SIM, którą umieścisz w urządzeniu. Nie włączaj jeszcze zegarka GPS. Zadbaj o to, aby karta SIM nie posiadała kodu PIN*.


Ważne: Nie wszystkie karty SIM mogą być zainstalowane w zegarku. Wymagania dotyczące kart SIM znajdziesz w **Uwagach** na końcu instrukcji (str. 21).

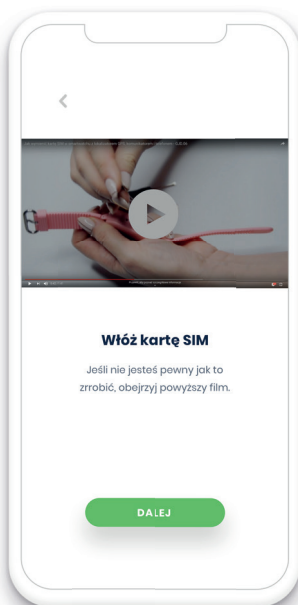


C. Włóż kartę SIM do zegarka GPS. Jeśli nie jesteś pewien jak to zrobić obejrzyj załączony film.



D. Włącz zegarek GPS.

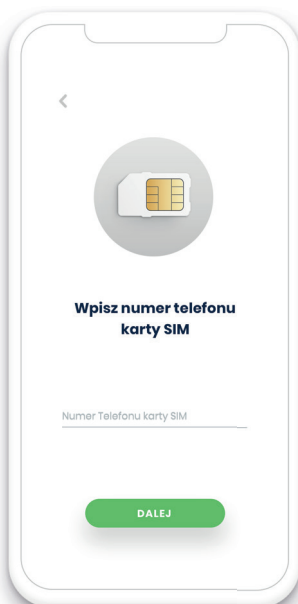

E. Wpisz numer telefonu karty SIM włożonej do zegarka.

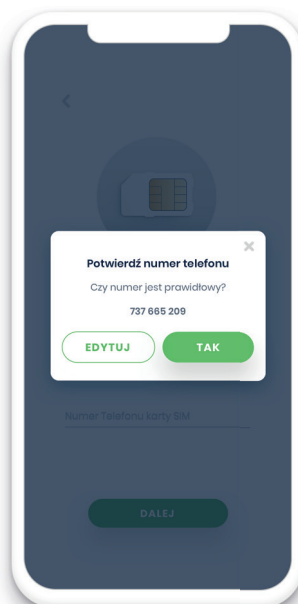

F. Potwierdź numer telefonu karty SIM włożonej do zegarka.




G. Nazwij Zegarek GPS i kliknij „Dalej”.

2. DZWONIENIE

Wodoodporny Zegarek GPS to również telefon, z którego można wykonywać połączenia telefoniczne na numery wcześniej dodane do Książki telefonicznej.



A. Naciśnij prawy przycisk i wybudź zegarek

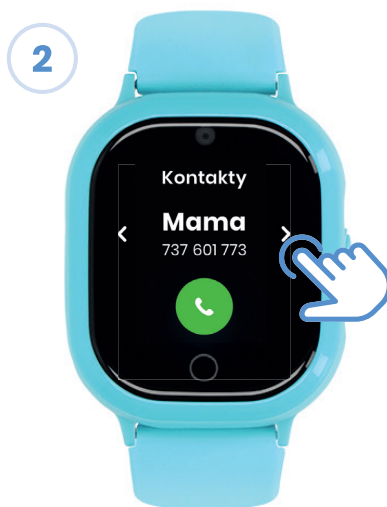

B. Wybierz osobę, do której chcesz zadzwonić.



C. Naciśnij zieloną słuchawkę, na ekranie pojawi się ikona połączenia – Gotowe!



D. Do głównego Rodzica możesz wysłać również sygnał S.O.S naciskając przycisk znajdujący się po prawej stronie zegarka i przytrzymując go przez 5 sekund




E. Zakończ połączenie przesuwając na ekranie zegarka czerwoną słuchawkę w prawą stronę lub naciskając przycisk znajdujący się po prawej stronie zegarka.




F. Dodatkowo podczas połączenia na ekranie zegarka możesz zwiększać/ zmniejszać głośność przy użyciu „+” oraz „-”.

UWAGA: Posiadanie środków na karcie SIM znajdującej się w Wodoodpornym Zegarku GPS jest konieczne do wykonywania połączeń, a także do korzystania z funkcji „Nastuch”(opartej o połączenie wychodzące z urządzenia), która jest również wymagana do pełnej obsługi funkcji S.O.S

3. AUTOMATYCZNA LOKALIZACJA

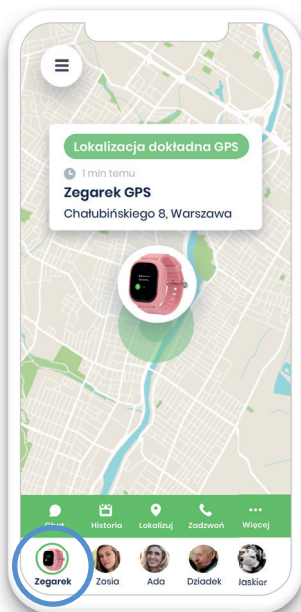


A. Wybierz z listy Bliskich Wodoodporny Zegarek GPS

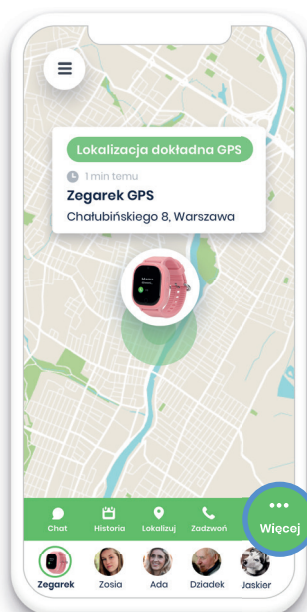

B. Kliknij "Więcej"



C. Następnie wybierz „Ustawienia lokalizacji” i ustaw swoje preferencje dotyczące częstotliwości lokalizowania przesuwając suwak.

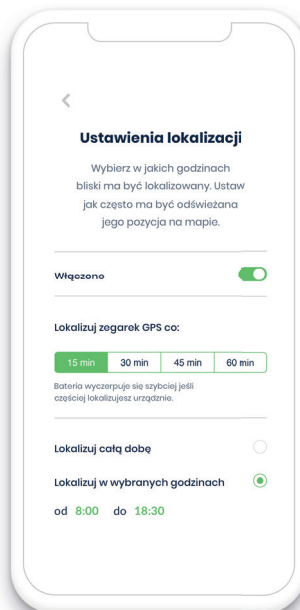


D. Nie musisz już lokalizować sam. Aplikacja będzie robiła to za Ciebie!

UWAGA: Funkcjonalność lokalizowania zegarka wymaga aktywnej usługi „**Gdzie Jest Bliski**”.


W przypadku, kiedy usługa "GJB" nie będzie aktywna urządzenie działa jako zegarek (wyświetla godzinę) bez możliwości lokalizowania. Szczegóły dotyczące usługi „**Gdzie Jest Bliski**” dostępne są na stronie www.plus.pl/bliski.

4. KSIĄŻKA TELEFONICZNA


Książka telefoniczna wodoodpornego zegarka GPS może zawierać do 10 zdefiniowanych kontaktów. Dziecko może wykonywać połączenia tylko do wcześniej zdefiniowanych kontaktów. Numer "rodzica" (osoby namierzającej) zostaje w sposób automatyczny dodany do książki telefonicznej zegarka. Dzieje się to podczas dodawania zegarka do usługi (jest to numer podany jako login do konta usługi). Aby dodać kolejne numery do książki telefonicznej zegarka:

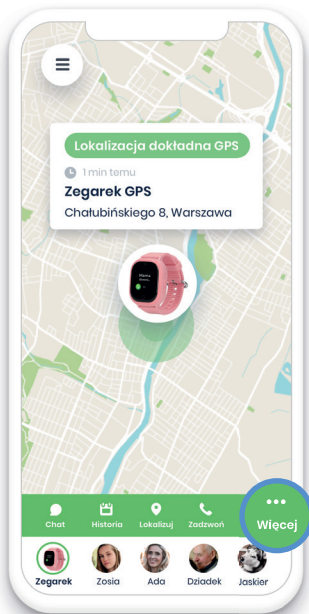


A. Kliknij na zakładkę "więcej" w nawigacji zegarka GPS.

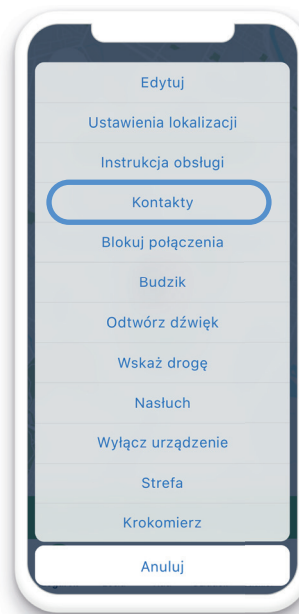

B. Wybierz zakładkę "Kontakty".

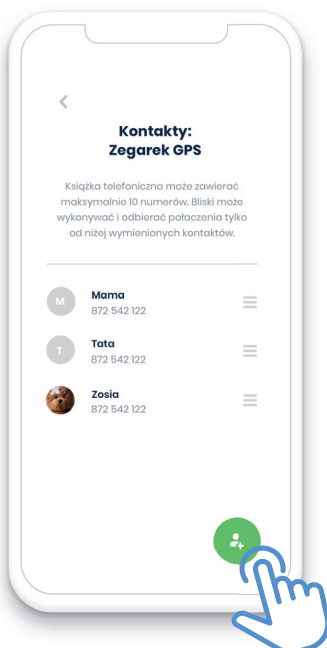

C. Kliknij na przycisk "Dodaj" i wybierz osobę.

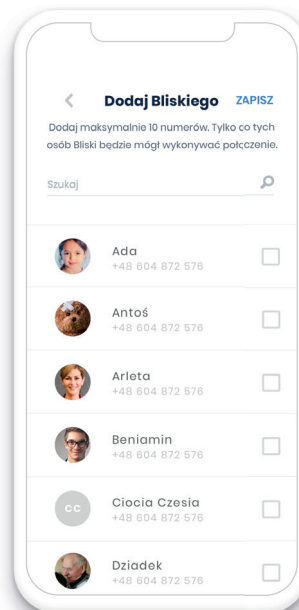

D. Klikając na dodany kontakt możesz edytować jego dane, a przytrzymując i przesuwając palcem możesz zmienić kolejność kontaktów na zegarku.

5. WYSYŁANIE SOS

Dzięki łatwo dostępnemu przyciskowi SOS użytkownik Wodoodpornego Zegarka GPS powiadomi Cię, że potrzebuje pomocy i gdzie się znajduje. Powiadomienia SOS mogą otrzymywać także inne osoby, które wcześniej dodasz do książki telefonicznej zegarka. Do wystania powiadomienia SOS służy przycisk po prawej stronie zegarka.

1




A. Naciśnij przycisk i wybudź zegarek.

2



B. Naciśnij i przytrzymaj (około 5 sekund) prawy przycisk zegarka, do momentu, gdy na ekranie pojawi się napis S.O.S.


3

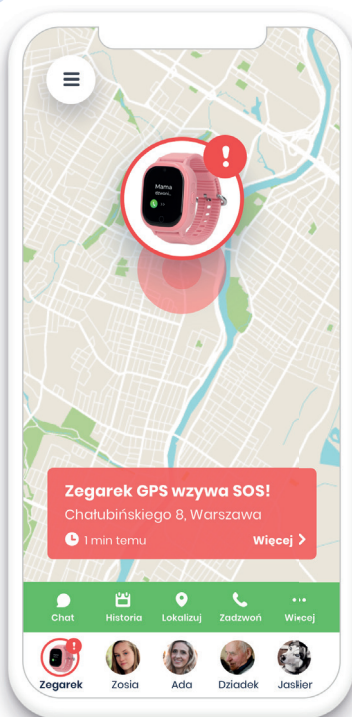


C. Rodzic otrzymał powiadomienie S.O.S.

6. HISTORIA LOKALIZACJI


Aby sprawdzić historię lokalizacji:

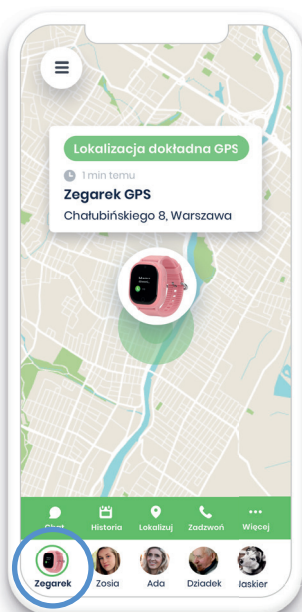


A. Wybierz Zegarek GPS, dla którego chcesz sprawdzić historię lokalizacji

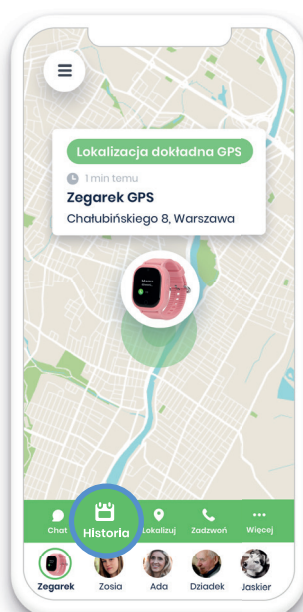

B. Kliknij ikonę „Historia”.

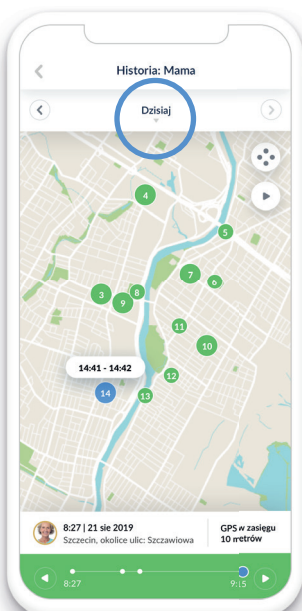


C. Wybierz dzień, który Cię interesuje

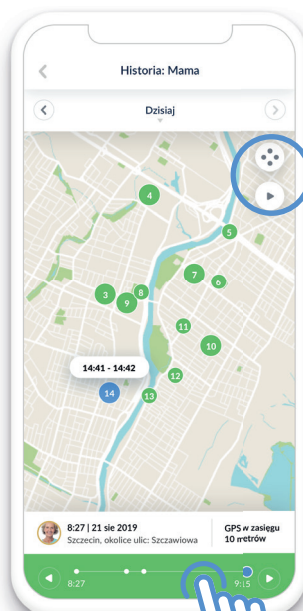


D. Teraz sprawdź gdzie był i jak się poruszał Twój Bliski. Możesz odtworzyć kolejne miejsca klikając na ikonę „Play”, potączyć punkty liniami, lub wybrać konkretny moment na osi czasu.


7. BUDZIK

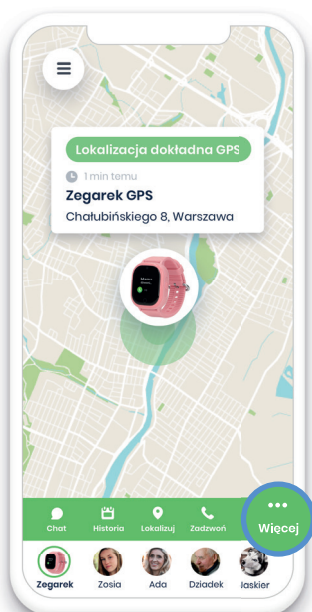


A. Aby ustawić budzik w zegarku GPS kliknij na zakładkę **“Więcej”** w nawigacji zegarka GPS

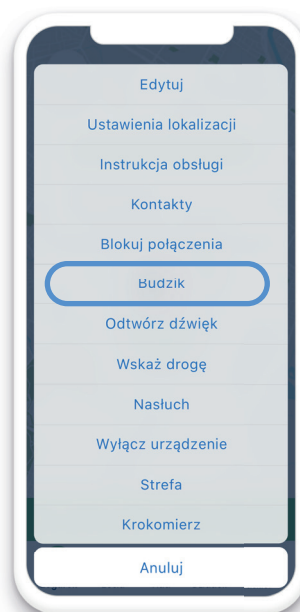

B. Wybierz zakładkę **“Budzik”**

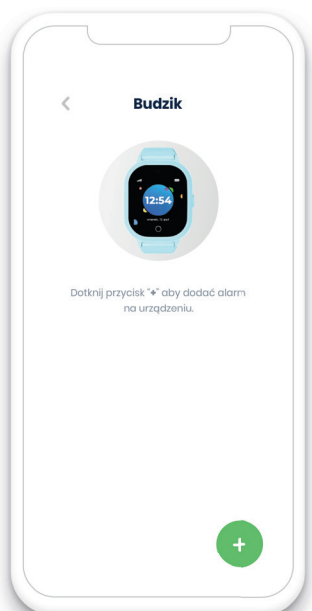

C. Kliknij na przycisk **“Dodaj”**

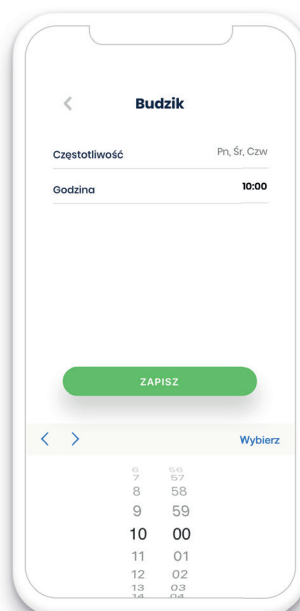

D. Ustaw godzinę alarmu na zegarze oraz jeżeli chcesz, aby alarm się powtarzał w określone dni – zmień ich częstotliwość

8. WIADOMOŚCI GŁOSOWE

Wodoodporny Zegarek GPS umożliwia wystanie i odbieranie wiadomości głosowych.

Jak wysłać wiadomość głosową z Wodoodpornego Zegarka GPS:



A. Naciśnij przycisk i wybudź zegarek.



B. W menu wybierz opcję "**Czat głosowy**" a następnie na ekranie wybierz "**Naciśnij i przytrzymaj**" i nagraj wiadomość.



C. Po nagraniu wiadomości puść przycisk. Gotowe!

Jak odczytać wiadomość głosową na Wodoodpornym Zegarku GPS:


Zegarek po otrzymaniu wiadomości głosowej poinformuje dźwiękiem i ikoną na ekranie.



A. Naciśnij przycisk i wybudź zegarek.




B. W menu wybierz opcję "**Czat głosowy**"

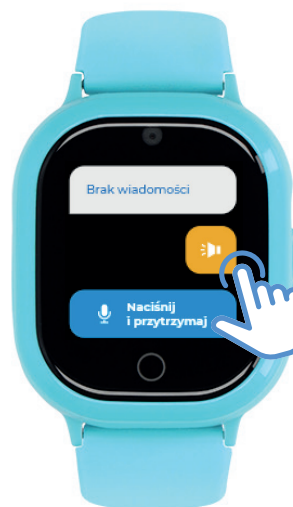


C. Naciśnij żółty przycisk z ikoną głośnika i odsłuchaj wiadomość.

B. APLIKACJA MOBILNA

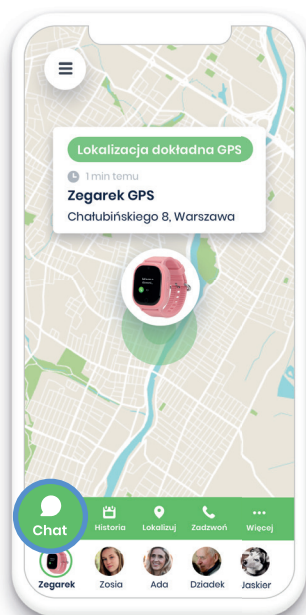


A. Kliknij "chat"

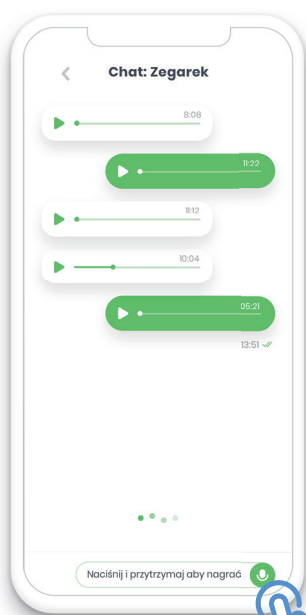


B. Kliknij i przytrzymaj ikonę "mikrofonu" aby nagrać wiadomość głosową

9. NASŁUCH



Dzięki funkcji “Nasłuch” możesz nasłuchiwać dźwięki w pobliżu Wodoodpornego Zegarka GPS.

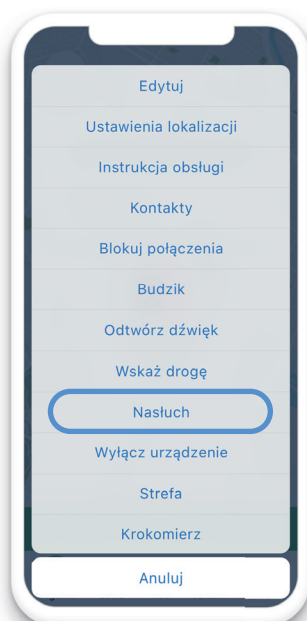

A. Z poziomu aplikacji wybierz **“Więcej”** a następnie kliknij przycisk **“Nasłuch”**

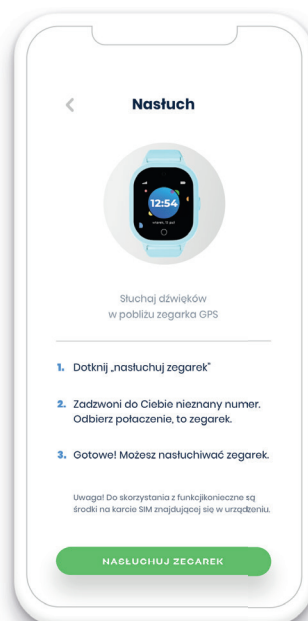


B. Po wybraniu opcji **“Nasłuch”** naciśnij **“Nasłuchuj Zegarek”** i postępuj zgodnie z informacjami ukazanymi na ekranie.

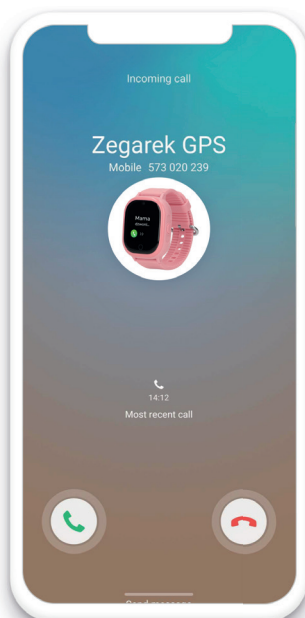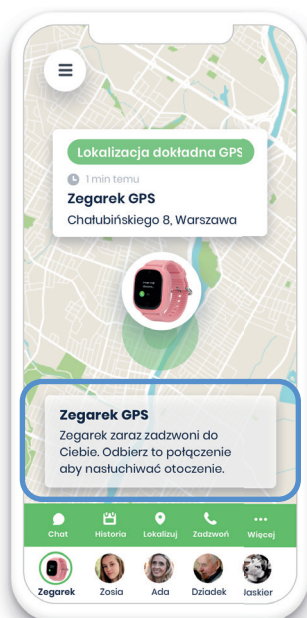


C. Odbierz połączenie telefoniczne od zegarka GPS.

10. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

Dzięki tej funkcji możesz zdalnie wywołać sygnał dźwiękowy na Wodoodpornym Zegarku GPS, co zdecydowanie ułatwi odnalezienie go w pokoju dziecięcym czy w łazience.

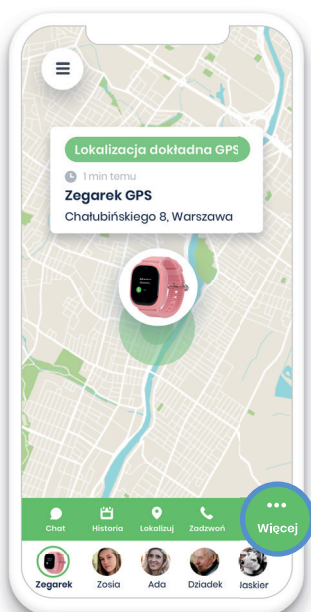

A. Kliknij na zakładkę **“Więcej”** w nawigacji wodoodpornego zegarka GPS

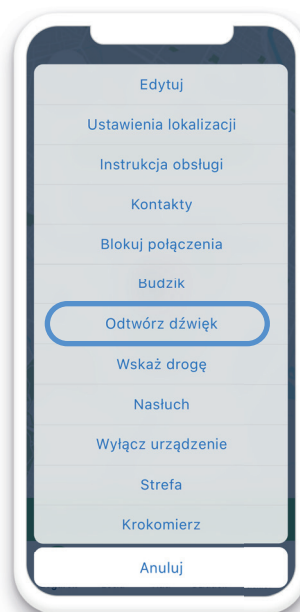


B. Wybierz **“Odtwórz dźwięk”**




C. na zegarku pojawia się napis **“Jestem tutaj”** i należy nacisnąć prawy przycisk aby potwierdzić znalezienie urządzenia

11. BLOKOWANIE POŁĄCZEŃ


Aby zablokować połączenia przychodzące na zegarek GPS w określonych godzinach:

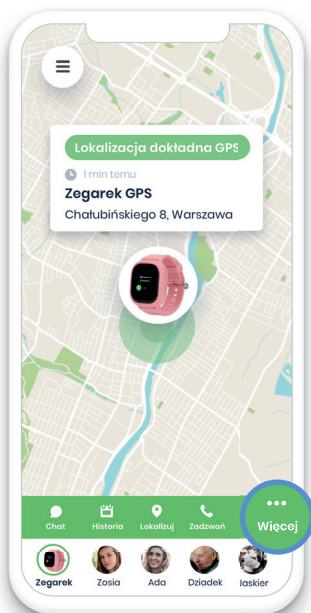

A. Kliknij na zakładkę **“Więcej”** w nawigacji wodoodpornego zegarka GPS

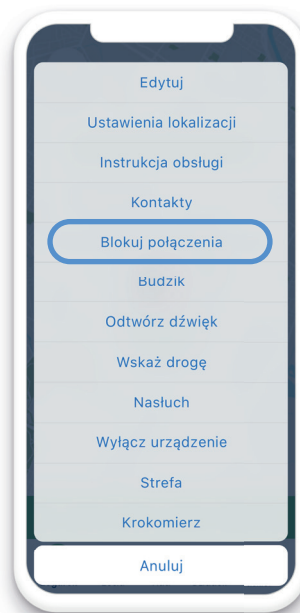

B. Wybierz zakładkę **“Blokuj połączenia”**

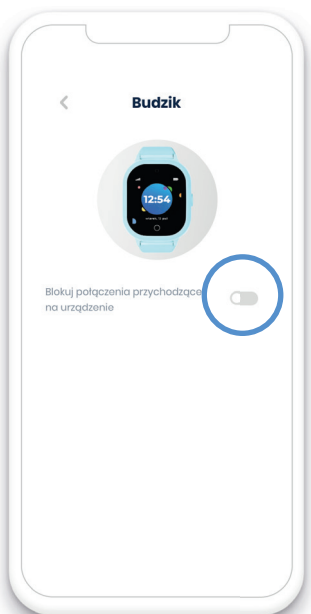

C. Włącz opcję blokowania połączeń przychodzących na zegarek GPS



D. Ustaw godziny, w których połączenia przychodzące na zegarek GPS będą blokowane (np. godziny, gdy Dziecko jest w szkole)

12. DATA I GODZINA

Wodoodporny Zegarek GPS to nie tylko lokalizacja i telefon, ale przede wszystkim zegarek wskazujący godzinę i datę. Godzina i data na zegarku jest nastawiana w sposób automatyczny, do 15 minut po dodaniu go do usługi Gdzie Jest Dziecko. Podczas dodawania do usługi zegarek powinien znajdować się na otwartej przestrzeni, aby złapać sygnał GPS.

13. ŁADOWANIE ZEGARKA GPS



A. Aby naładować Zegarek GPS skorzystaj z dołączonego do zestawu przewodu USB. Obróć zegarek i podłącz kabel do zegarka zgodnie ze zdjęciem obok, natomiast drugi koniec podłącz do gniazda USB ładowarki od telefonu lub innego urządzenia posiadające gniazdo USB, będącego pod zasilaniem.

14. KROKOMIERZ W ZEGARKU GJD.06



A. Naciśnij przycisk i wybudź zegarek.



B. Przesuń palcem po ekranie zegarka kilkakrotnie do momentu, aż pojawi się ekran z napisem „**Krokomierz**”. Kliknij na ekran.



C. Na ekranie smartwatcha pojawi się ilość kroków, które zrobiłeś z zegarkiem GJD.06. Ilość kroków resetowana jest codziennie o północy.


15. APARAT FOTOGRAFICZNY



A. Naciśnij przycisk i wybudź zegarek.



B. Przesuń palcem po ekranie zegarka do momentu, aż pojawi się na nim napis „**Aparat**”. Kliknij na ekran.

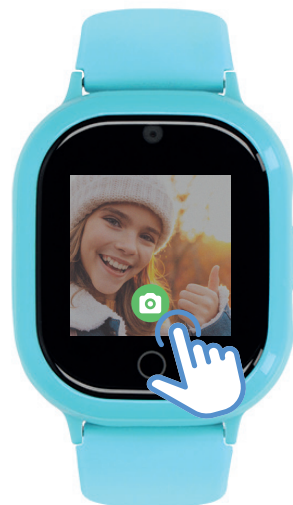

C. Naciśnij zielony przycisk z ikoną aparatu w celu zrobienia zdjęcia. Zdjęcie zapisze się automatycznie w galerii.

16. GALERIA ZDJĘĆ W ZEGARKU GJD.06



A. Aby przejść do galerii zdjęć, kliknij w dowolny guzik, by wybudzić zegarek.



B. Przesuń palcem po ekranie zegarka kilkukrotnie do momentu, aż pojawi się ekran z napisem „Galeria”. Kliknij na ekran.



C. Wybierz zdjęcie, kliknij na jego nazwę, a następnie na „**podgląd**”. Za pomocą przycisku „**Skasuj**” możesz usunąć zdjęcie z galerii.


17. GRA W SMARTWATCHU GJD.06



A. Naciśnij przycisk i wybudź zegarek.



B. Przesuń palcem po ekranie zegarka do momentu, aż pojawi się na nim napis „Gra”. Kliknij na ekran.

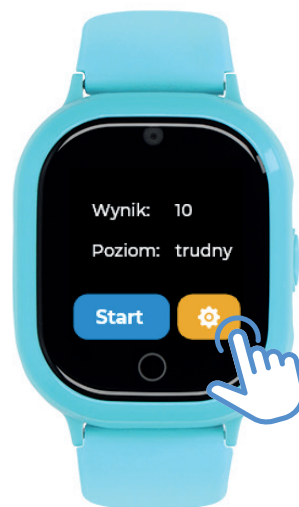

C. Sprawdź swoje matematyczne zdolności! Wybierz poziom trudności (żółty przycisk z ikoną koła zębatego) i bij swoje rekordy!

VIII. KONSERWACJA

Zegarek nie potrzebuje skomplikowanych zabiegów konserwacyjnych. Czasem jednak występuje konieczność zewnętrznej konserwacji, wtedy należy zegarek delikatnie przecierać lekko wilgotną, miękką ściereczką antystatyczną. Należy wystrzegać się używania detergentów, proszków i innych środków chemicznych (takich jak alkohol lub benzen).

IX. KONTAKT I POMOC

Jeśli masz problem z działaniem usługi lub urządzenia, skontaktuj się z nami! Możesz to zrobić poprzez:

Telefon:

E-mail:

Formularz kontaktowy na stronie

Chat dostępny na stronie

+48 91 887 1001

pomoc@gdziejestdziecko.pl

www.gdziejestdziecko.pl/kontakt

www.gdziejestdziecko.pl/kontakt

X. LOCON Sp.z o.o.

Locon jest spółką informatyczną, która działa na rynku Europy Środkowej od 1995 roku. Główna siedziba firmy to Szczecin. Nasz młody i dynamiczny zespół stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści pochodzący z branży informatycznej, telekomunikacyjnej i geolokalizacyjnej. Firma oferuje consulting informatyczny, systemy internetowe, innowacyjne modele dla e-businessu, tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne i geolokalizacyjne.

LOCON SP. Z O.O.

70-030 SZCZECIN,
UL. TAMA POMORZAŃSKA 1
KRS 0000132823
NIP 852-10-13-334
REGON: 812527552

UWAGI

1. Korzystanie z funkcji lokalizowania zegarka jest możliwe jedynie w przypadku aktywnej usługi **„Gdzie jest Bliski”** na telefonie rodzica.
2. Bez aktywnej usługi **„Gdzie jest Bliski”** urządzenie pełni funkcję jedynie zegarka (brak funkcji lokalizowania zegarka).
3. Konfiguracja zegarka odbywa się za pośrednictwem aplikacji mobilnej **„Gdzie jest Bliski PLUS”**.
4. Zegarek wykorzystuje pakietową transmisję danych z umieszczonej w nim karty SIM, na poziomie nie przekraczającym 300Mb/miesiąc. Należy zadbać, aby zainstalowana w zegarku karta SIM miała zapewniony dostęp do Internetu na odpowiednim poziomie.
5. Funkcja S.O.S korzysta z połączenia głosowego zestawianego przez zegarek, dlatego w przypadku umieszczenia w zegarku karty SIM prepaid/MIX należy dbać o zapewnienie środków na karcie umożliwiających zestawienie połączenia głosowego.
6. Niektóre karty SIM mogą mieć włączone zabezpieczenie karty kodem PIN np. karty SIM z oferty MIX w PLUS. W takim przypadku, przed instalacją karty SIM w zegarku, konieczne jest **wyłączenie blokady PIN**. Aby to zrobić, należy włożyć kartę SIM do innego telefonu, a następnie w menu telefonu „Ustawienia” wyłączyć zabezpieczenie kodem PIN. Dokładna lokalizacja opcji dotyczących wyłączenia zabezpieczenia PIN jest uzależniona od modelu urządzenia.